

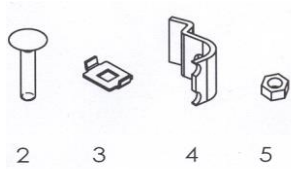


Montagevoorschrift *Monkey Mee*®

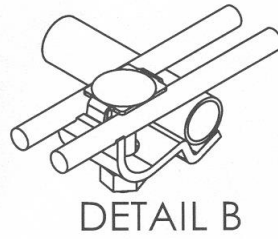

1. Monkey MEE
2. Zelfborg Bout 4x
3. Boutclip 4x
4. Klembeugel 4x
5. Moer 4x

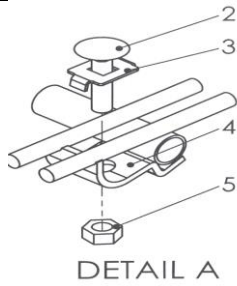

Monkey MEE haaks monteren en aan beide zijden evenveel over laten steken.



www.steco.nl